

# 메뉴얼

# MFC&MFM

# (KC-2700 Series)



## 목 차

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 1장

1. 안전정보 및 기술지원	1
2. 제품소개	2
3. 유의사항	3
4. 제품사양	4
5. 제품치수	5
6. 위치 및 방향	6
7. 애플리케이션	7
8. 주문정보	8

### 2장

1. 환경요구사항	9
2. 상호연결	9
3. 통신선 배선방법	10
4. 작동	
4.1 디스플레이 및 키 설명	10
4.2 SYSTEM FLOW CHART	16
4.3 SETUP MENU	17
5. COMMUNICATION & PROTOCOL	
5.1 Comm1 : RS-485 Serial Protocol	23
5.2 Comm2 : Modbus RTU Protocol	26
6. 제품 보증	29

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 1. 안전 정보 및 기술지원

이 책 전체에서 주의 및 경고 문구를 사용하여 중요한 정보에 주의를 환기시킵니다.



위 문구는 안전 및 장비가 손상되지 않도록 보호하는데 중요한 정보와 함께 표시됩니다.

모든 성능에 필히 주의를 기울이십시오.

응용 프로그램에 적용되는 모든 주의 경고를 읽고 따르십시오.

귀하의 응용 프로그램에 적용됩니다.

### 시스템 구성품 수령

Golden Rules MFC를 받을 때 외부 포장 상자에 배송시 손상이 있는지 주의 깊게 확인하십시오. 상자

가 손상된 경우 현지 운송 업체에 알리고 공장이나 유통 업체에 보고서를 제출하십시오.

포장 전표를 제거하고 주문한 모든 구성 요소가 있는지 확인합니다. 여분을 확인하십시오 부품 또는 액세서리는 포장재와 함께 폐기되지 않습니다.

Golden Rules 고객 서비스에 먼저 연락하지 않고 장비를 공장으로 반환하지 마십시오.

### 기술 지원

유량계에 문제가 발생하면 각 단계에 대한 구성 정보를 검토하십시오. 설치, 운영 및 설정 절차.

설정 및 조정이 공장 권장 사항과 일치하는지 확인하십시오.

특정 정보 및 권장 사항은 21~22 페이지, 문제 해결을 참조하십시오. 21~22 페이지에 설명된 문제 해결 절차를 수행 한 후에도 문제가 지속되면 Golden Rules에 팩스 또는 이메일로 문의하십시오 (앞 표지 양쪽 참조).

긴급한 전화 지원은 (+82) 032-817-1240

오전 09:00 및 오후 17 : 00PST.

기술 지원에 문의 할 때 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 유량 범위, 일련 번호 및 Golden Rules 주문 번호 (모두 미터 명판에 표시되어 있음)
- 소프트웨어 버전 (시작시 표시)
- 발생한 문제 및 취한 수정 조치
- 적용 정보 (유체, 압력, 온도 및 배관 구성)

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 2. 제품 소개

Model KC-2700 Series (Mass Flow Controller & Meter)는 디지털 방식의 질량 유량계 및 컨트롤러입니다. 아날로그 센서의 신호가 마이크로 프로세서로 직접 전송되는 디지털 장치를 기반으로 구성되어 있습니다. 이는 최적의 신호를 안전하고 정확하게 전달함은 물론 비례제어 밸브 및 기타 표시부를 직접 제어함으로 기존의 아날로그 기반의 유량계보다 정밀도가 우수하여 다양한 분야와 넓은 범위에서 응용 사용할 수 있습니다.

본 기기는 센서, 베이스, 층류 소자, 제어 보드 그리고 비례 제어 밸브로 구성되고, 핵심 부품인 센서는 기체의 질량을 정확히 전달할 수 있도록 특수 제작된 것으로 민감하지 않고 재현성이 우수합니다. 제어 방법으로는 PID 제어와 Adaptive 제어 두 가지 방식을 제공합니다. PID 제어는 수학적 알고리즘을 바탕으로 프로그램하여 주어진 환경내에서 최적의 조건을 찾고 Adaptive 제어를 추가하여 전체 유량대역의 응답성을 효율적이고 빠르게 할 수 있도록 하였습니다.

특히, 제품에 디스플레이와 조작버튼이 있어 유량의 판독 및 조작이 용이하고 장시간 사용하지 않거나 온도, 압력 등 외부환경이 급격하게 변하여도 빠르고 간단하게 조건을 맞출 수 있고, 제품 내 기체상태 및 밸브 강제 열림, 에러 표시 등의 기타 기능을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

---

### 3. 유의사항



#### 설치 시 유의사항

- 설치 전에 제품 사양을 확인해 주십시오.
  - 사용 유체 및 전원, 신호 사양 (케이스에 부착된 라벨 참고)
  - 결선 및 Fitting, 유체흐름 방향 (케이스의 "FLOW->" 방향 및 배선 시 주의사항 참고)
- 배관 내 이물질이 들어가지 않도록 주의하시고, 배관이 변형되지 않도록 바닥면에 고정해 주십시오.
- 제품 전단에 일정한 압력이 공급되도록 특정장치(Regulator)를 설치할 것을 권장합니다.
  - 제작된 사양에 맞는 압력으로 조정하여 가스를 공급해 주십시오.
  - 제품에 이물질이나 수분이 들어가지 않도록 전단에 필터 및 수분 제거장치 등을 설치할 것을 권장합니다.
- 향후, 기기보수 및 점검을 위해 배관 전후단에 별도의 차단밸브를 설치할 것을 권장합니다.
- 설치가 완료되기 전까지 제품에 전원공급을 차단해 주십시오.



#### 운전 시 유의 사항

- 제작된 사양에 맞는 유체를 공급해 주십시오.
  - 사양 외 유체를 사용할 경우 제품 파손이나 계측의 오차, 유체누출(Leak)의 원인이 됩니다.
- 이물질이나 수분의 혼입이 없도록 주의해 주십시오.
  - 제작된 사용 유체 외 이물질이 유입될 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 허용 범위의 유량, 압력, 온도 조건에서 사용해 주십시오.
- 사용 후 제품을 분리할 때에는 제품 내부의 잔류가스에 주의해 주시고 폭발 또는 부식성 가스를 사용할 경우 충분한 퍼지 후 분리하십시오.
- 전원공급 후 충분한 워밍업(30~40 분) 시간을 갖는 것이 정밀한 계측에 도움이 되며 가급적 전원부에 손대지 마십시오.
- 배선 작업은 반드시 전원을 끈 상태에서 결선해 주시고 정격 전원을 사용해 주십시오.
- 고압선 및 노이즈 발생의 원인이 되는 기기와 사용할 경우 접지 등의 노이즈 대책을 강구해 주십시오.

## MFC&MFM(KC-2700Series)



### 4. 제품 사양

Model	KC-2700	KC-2700W
<b>Flow Ranges</b>	10 SCCM ~ 30 SLM (N2 Equivalent)	200 SLM (H2 Equivalent)
<b>Accuracy</b>	$\leq \pm 1.0\%$ of Reading Scale (25 ~100% of Full Scale) $\leq \pm 0.25\%$ of Full Scale (2 ~25% of Full Scale)	
<b>Repeatability</b>	$\leq \pm 0.3\%$ of Full Scale	
<b>Linearity</b>	$\leq \pm 0.3\%$ of Full Scale	
<b>Control Range</b>	2 ~ 100 % of Full Scale	
<b>Control Valve Type</b>	Normally Closed Proportional Valve	
<b>Response Time</b>	$\leq 1.5$ sec	
<b>Pressure Resistance</b>	980 kPa	
<b>Leak Integrity</b>	$1 \times 10^{-8}$ Pam <sup>3</sup> /s He	
<b>Ambient Temperature</b>	Within 5 ~ 50 °C (Accuracy Warranty: 15 ~ 35 °C)	
<b>Storing Temperature</b>	50 °C (Max.)	
<b>Display &amp; Key</b>	4 Digit - 7 Segment, Adjustable 4 Tact S/W, Without Display	
<b>Power Supply</b>	+15 VDC or +24 VDC / Max. 500 mA	
<b>Analog Signal Inlet / Outlet</b>	0 ~ 5 VDC (Option) 0 ~ 10 VDC (Option) 4 ~ 20 mA (Option) 0 ~ 20 mA (Option)	
<b>Digital Interface</b>	RS-485 / ModbusRTU	
<b>Process Connections</b>	1/8" SWL (Option) 1/4" SWL (Standard) 1/4" VCR (Option) 1/2" SWL (Option) 1/2" VCR (Option)	1/4" SWL (Standard) 1/4" VCR (Option) 1/2" SWL (Option) 1/2" VCR (Option) 1" SWL (Option)
<b>Seal Type</b>	H-NBR, FKM(VITON), FFKM(Kalrez)	
<b>Material</b>	SUS 316L	
<b>Electrical Connections</b>	Dsub-9pin Male SEMI Standard Reference pin arrangement	
<b>Warm-up Time</b>	20 min (Accuracy Warranty: 30 ~ 40 min)	

## MFC&MFM(KC-2700Series)



### 5. 제품 치수

#### 5.1 KC-2700 DIMENSION

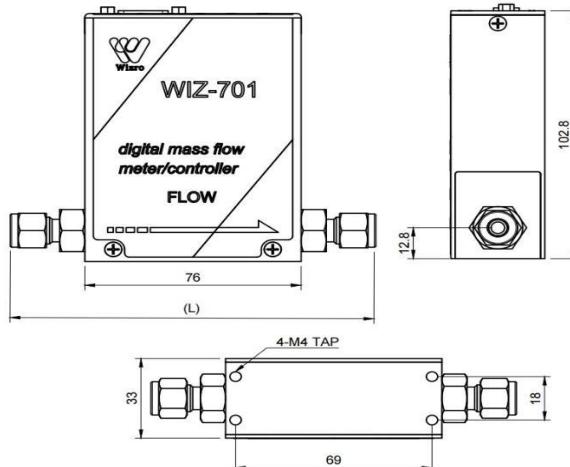

(L)	Size (mm)
1/8" SWL	122.8
1/4" SWL	127.4
1/4" VCR	123.8
1/2" SWL	134.2
1/2" VCR	131.8


#### 5.2 KC-2700W DIMENSION

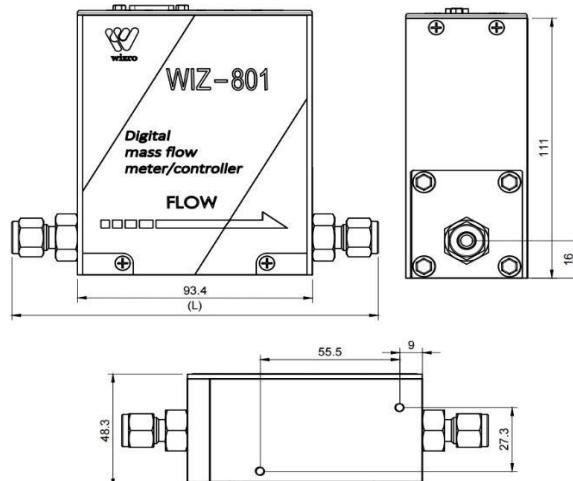

(L)	Size (mm)
1/4" SWL	144.8
1/4" VCR	141.2
1/2" SWL	151.8
1/2" VCR	149.0
1" SWL	163.0

## MFC&MFM(KC-2700Series)


### 5.3 Remote Display (KC701) DIMENSION

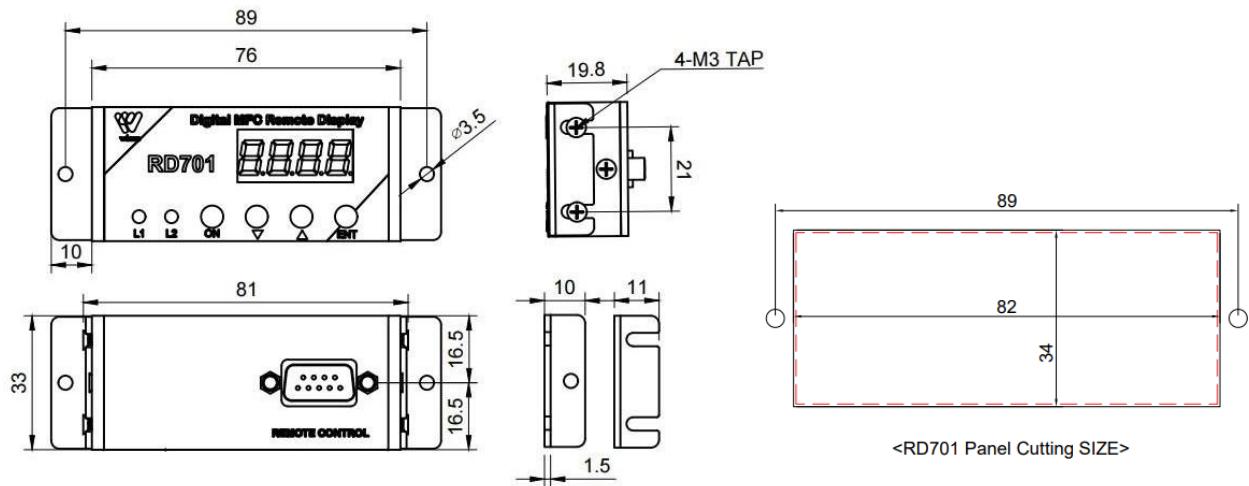

### 6. 위치 및 방향

MFC 초기 장착 시 센서의 대류 현상으로 ZERO 값이 미세하게 보이는 현상이 발생될 수 있습니다.

100cc 이하의 미세 유량 주문 시 아래와 같이 초기 장착을 참조하여 주문하여 주십시오.

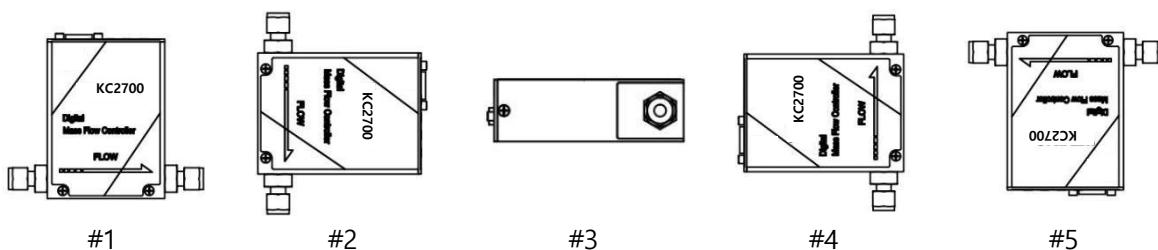

**Orientation**

	<b>Location #1</b>	<b>Location #2</b>	<b>Location #3</b>	<b>Location #4</b>	<b>Location #5</b>
<b>FLOW</b>	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
<b>MOUNT</b>	Base Down	Inlet Up	Either Side Down	Inlet Down	Upside Down

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 7. 애플리케이션


- KC-2700 LT + Power Adapter & D-Sub (9Pin)



- KC-2700 RT + KC701



- KC-2700 LT + Readout Unit

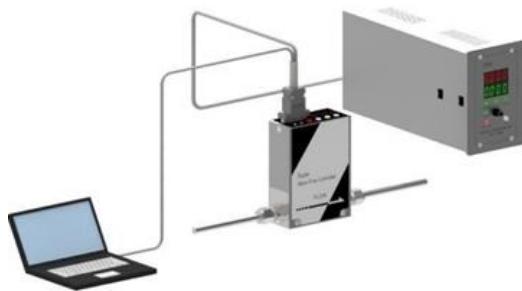

- KC-2700 RD + KC PU(Power Supply 4-8 Ch)



## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 8. 주문 정보

KC-2700 - M/C - A - B B S LT - #1 - XXXX

(1)                    (2)                    (3)                    (4)                    (5)                    (6)                    (7)                    (8)                    (9)

① MODEL	
1	KC-2700
	KC-2700W

② METER / CONTROL	
M	Meter
C	Control
EC	(EXT) Control
EM	(Option) Meter Display

③ IN/OUT SIGNAL	
N	Non
A	0-5 VDC
B	0-10 VDC
C	4-20 mA
D	0-20 mA
EA	(EXT) 0-5V DC
EB	(EXT) 0-10V DC
EC	(EXT) 4-20mA
ED	(EXT) 0-20mA

④ POWER	
A	+15 VDC
B	+24 VDC

⑤ GAS CONNECTION	
A	1/8" SWL
B	1/4" SWL
C	1/4" VCR
D	1/2" SWL
E	3/8" SWL
F	1" SWL

⑥ MATERIAL	
A	Aluminum
S	SUS 316

⑦ DISPLAY	
LT	Local Top
LF	Local Front
RT	Remote (RD701)
RF	Remote (KRO-7000)

⑧ LOCATION/ORIENTATION	
#1	Location #1
#2	Location #2
#3	Location #3
#4	Location #4
#5	Location \$5

⑨ SPECIAL REQUEST	
Ex)	
Gas Range G	
as Pressure	
Temperature	
....	

# MFC&MFM(KC-2700Series)


## 설치

### 1. 환경 요구 사항

- Normal Operating Temperature Range  
: 5 to 50 °C
- Warm-up Time  
: < 30 min
- Operating Humidity  
: 0 to 95 %
- 정격 전원 사용  
: +15 ~ 24 VDC (Max. 500mA)
- 원활한 동작과 인체의 안전을 위해 System Ground 가 필요함
- 제품 내부의 청결 상태 유지

### 2. 상호 연결

전원 및 신호 핀 할당

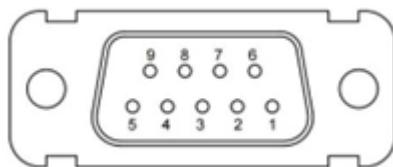


Model KC-2700 Connector - 9pin Male D-Sub Connector

Name	Pin No.	Function
0~5 VDC	1	Flow Signal Analog out (Option: 4~20mA)
GND	2	Analog GND
0~5 VDC	3	Set-Point Analog inlet (Option: 4~20mA)
Power	4	Power (+15 ~ +24VDC)
GND	5	Power GND
RS-485(B) -	6	RS-485 (B) -
RS-485(A) +	7	RS-485 (A) +
GND	8	Digital GND
Chassis GND	9	Chassis GND

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 3. 통신선 배선 방법

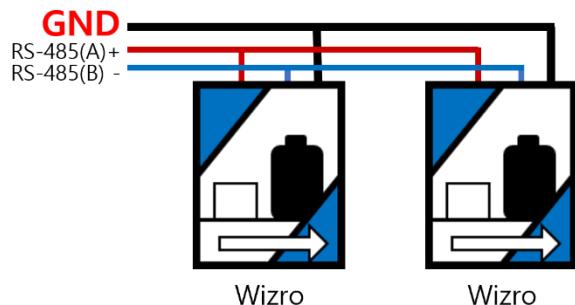

핀 배열 정보를 확인하여 알맞게 연결하고 통신선 배선 시에 반드시 Ground 를 연결하여 주십시오.

#### RS-485 통신 사용 시 주의 사항




- 커넥터 핀을 정확히 연결하여 주십시오.
- RS485 통신 사용 중에는 전원이 OFF 된 상태에서만 기기의 커넥터를 연결, 제거 해야만 합니다. (기기 연결 시 전원차단 상태 필히 확인 바랍니다.)
- \* 부적절한 사용 시 기기에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.

### 4. 작동

#### 4.1 디스플레이 및 키 설명


① Power &Signal	전원 공급 및 외부 인터페이스를 연결하는 곳
② Display Window	KC-2700 Series 의 모든 상태를 표시
③ L1 LED	<p><b>Control 표시등</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Off [Local 제어]</li> <li>- Orange [적산제어]</li> <li>- Yellow [Analog Control]</li> <li>- Red [Safety ON]</li> </ul>
④ L2 LED	<p><b>상태 표시등</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Off [Flow OFF]</li> <li>- Yellow [Flow ON PID 제어]</li> <li>- Orange [Flow ON Adaptive 제어] - Function 에서 valve purge 시 Yellow 전등</li> <li>- Red [Error Rate]</li> </ul>
⑤ ON Key	Flow 를 ON 하거나 초기 화면으로 복귀 할 때 사용
⑥ ▼▲ Push Key	<p>Setpoint Value 수치 값을 변경</p> <p>Function 기능의 값을 변경할 때 사용</p> <p>(누르고 있으면 수치 값이 빠르게 변경됩니다.)</p>
⑦ ENT Key	각각의 Parameter 로 이동 및 입력

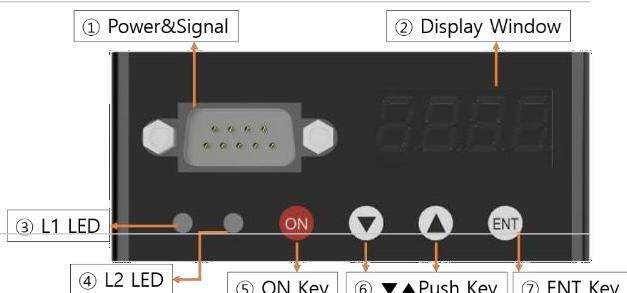

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.1.1 Power ON 시 화면과 초기화면

처음 Power ON 을 하면 Display Window 에 통신주소가 3 초간 표시된 후 현재 유량 값이 표시됩니다.  
(통신주소 변경: 4.3.5 Address Select 참고)

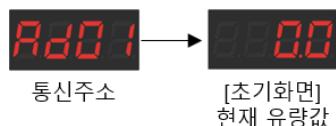

여러 대의 MFC 를 RS-485 통신으로 연결 사용할 경우 주소가 중복되지 않도록 하고 주소입력은 Function 에서 설정합니다.

Function -> Control Mode "Local" 상태로 통신 및 자체제어로 사용 가능합니다.

### 4.1.2 Set-Point 입력하기

1>	
2>	버튼을 1 회 누릅니다.
3>	 [SetPoint] [Set-Point 화면] 과 [유량 값 설정화면]이 번갈아 점등합니다.
4>	버튼을 사용하여 유량 값을 설정합니다.
5>	값 설정을 마친 후 다시  버튼을 누르면 초기화면으로 돌아갑니다.

### 4.1.3 Flow ON/OFF

1>	
2>	버튼을 1 회 누릅니다.
3>	Flow ON 상태가 되어 L2 LED 에 노란색 혹은 오렌지색 불이 점등됩니다. Display Window 에는 Setpoint 값에 맞는 유량 값을 제어하며 흐르는 값을 표시합니다. *PID 제어 – L2 LED 에 노란색 점등 / Adaptive 제어 – L2 LED 에 오렌지색 점등

## MFC&MFM(KC-2700Series)


\* PID 제어는 기본사양으로 제어 시 필수 항목이지만, Adaptive 제어는 "선택사항(Option)"으로 Function에서 사용유무를 선택 할 수 있습니다.



### NOTE

Flow On 상태에서도 Set-Point 를 바꿀 수 있으며 Set-Point 변경 후 "Ent" key 버튼을 누르면 동시에 바뀐 Set-point 값으로 바로 제어됩니다.

#### 4.1.4 Analog 입출력 ON/OFF

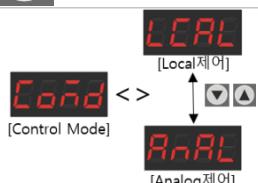- |    |  |
|----|--|
| 1> | [초기화면]에서 ▶ 버튼(6 sec)을 눌러 Function 모드로 진입합니다.   |
| 2> | <b>ENT</b> 버튼을 1회 누릅니다.  |
| 3> |  <p>The image shows a digital display with a menu structure. At the top, it says 'LCRL' with '[Local제어]' below it. In the center, there is a red digital value 'Cond' with '&lt;&gt;' symbols on either side. A double-headed arrow is positioned between the '&lt;&gt;' symbols. Below the main display, the words '[Control Mode]' are visible. At the bottom, there is another red digital value 'AnRL' with '[Analog제어]' below it.</p> <p>[Analog 제어] 상태에서 <b>ON</b> 버튼을 누르면 Analog 입출력제어 모드로 변경되고 [초기화면]으로 복귀합니다.</p> |


#### 4.1.5 Analog 입출력 제어

- |    |   |
|----|---|
| 1> |  <p>Analog 제어 사용 시 L1 LED에 노란색 불이 들어옵니다.</p>   |
| 2> | <b>ENT</b> 버튼을 누르면 Analog-Setpoint 화면으로 진입합니다.  |
| 3> |  <p>이때 보여지는 [외부설정 신호값]은 Full Scale 대비 Analog 신호 연산값입니다.<br/>예를 들어, Full Scale 이 100.0 이고 외부 아날로그 신호가 0~5VDC 일때</p> <p>0.5 VDC -&gt; "10.0"<br/>1 VDC -&gt; "20.0"<br/>2.5 VDC -&gt; "50.0"<br/>5 VDC -&gt; "100.0"</p> |
| 4> | <b>ENT</b> 버튼을 누르면 [초기화면]으로 복귀합니다.  |

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.1.6 Unit ON/OFF 설정

[초기화면]에 Unit, PID 값을 표시하거나 표시하지 않도록 Function에서 설정할 수 있습니다.

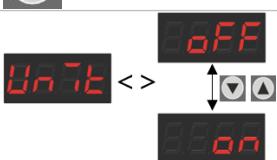1>	[초기화면]에서  버튼(6 sec)을 눌러 Function 모드로 진입합니다.
2>	 버튼을 7 회 누릅니다.
3>	 원하는 값으로 변경 한 상태에서  버튼을 누르면 해당모드로 변경됩니다.

### 4.1.7 PID 변수 (Gain, Lead) 입력

Unit 설정을 ON 한 상태에서 설정합니다.

1>	[초기화면] 상태에서  버튼을 2 회 누릅니다.
2>	현재 단위가 표시됩니다. 
3>	 버튼 1 회 누르면 [Gain 값 입력모드]로 진입합니다.
4>	 [Gain 값 입력모드]      [값 입력]  버튼을 이용하여 값을 설정 한 후  버튼을 누르면 값이 설정되면서 다음 화면으로 넘어갑니다. *Gain 값 : 0.01 ~ 100.0%
5>	 [Lead 값 입력모드]      [값 입력]  버튼을 이용하여 값을 설정 한 후  버튼을 누르면 값이 설정되면서 [초기화면]으로 돌아갑니다. *Lead 값 : 0.01 ~ 100.0%

#### NOTE

- \* Gain 입력은 설정 값(Set-Point)값과 현재 유량 값의 기울기, 초기 반응 속도, 기타 찾아가는 시간에 비추어 입력합니다. 값이 너무 크면 초기 Overshoot 와 Hunting 이 너무 작을 때 시간지연이 우려됩니다.
- \* Lead 입력은 반응속도, 기타 응답성에 비추어 입력합니다. 현재 유량이 설정 값과 일정한 오차 혹은 떨림(Oscillation)이 발생하거나 안정이 안될 때 값을 감소시키고, 반대의 경우 증가하여 입력합니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)




### CAUTION

PID 값은 공장 출하 시 최적의 상태로 입력되어 출고됩니다. 가급적 변경하지 마시고 아래와 같은 조건일 때 신중히 검토하여 조건을 변경하여 주십시오.

- 외부환경(온도, 압력)의 급격한 변화가 발생한 경우
- 장시간 방치 혹은 사용으로 제품내 조건이 바뀔 경우
- 유량 값이 불안정한 경우

### 4.1.8 적산기능(Accumulation Control) ON/OFF

적산 기능: 원하는 총 유량을 설정하여 설정한 유량 값에 도달하면 동작을 정지합니다

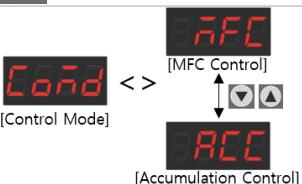1>	[초기화면]에서  버튼(6 sec)을 눌러 Function 모드로 진입합니다.
2>	버튼을 2 회 누릅니다.
3>	 <p>[Control Mode]</p> <p>[Accumulation Control]</p> <p>[Control Mode]에서 [Accumulation Control]을 선택한 후  버튼을 누르면 적산기능이 ON 됩니다.</p> <p>[MFC Control]을 선택한 후  버튼을 누르면 적산기능이 OFF 됩니다.</p>

### 4.1.9 적산 값 설정하기

적산기능을 ON 한 상태에서 설정합니다.

1>	[초기화면] 상태에서  버튼을 1 회 누르면 Set-Point 설정 화면으로 전환됩니다.
	 <p>[SetPoint]</p>
2>	버튼을 사용하여 Set-Point(순시값)을 입력한 후  버튼을 누르면 값이 설정되고 다음 설정 화면으로 넘어갑니다.
	적산값은 총 8 자리수로 되어있고 상위 네자리[ACC HIGH]와 하위 네자리[ACC LOW]를 나누어서 설정합니다.
3>	예를 들어, 원하는 입력값이 "1254000" 이면 [ACC HIGH] -> "125" [ACC LOW] -> "4000" 을 설정합니다.
	 <p>[ACC HIGH]</p>
4>	버튼을 사용하여 적산 값 상위 네자리(#0000)를 입력한 후  버튼을 누르면 값이 설정되고 [ACC LOW] 설정 화면으로 넘어갑니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

	<b>ACCL</b>	<b>&lt;&gt;</b>		<b>0</b>	
<b>5&gt;</b>		버튼을 사용하여 적산 값 <b>하위 네자리(0000#####)</b> 를 입력한 후		버튼을 누르면 값이 설정되고 [초기화면]으로 돌아갑니다.	

### 4.1.10 적산 값 표시


<b>1&gt;</b>		버튼을 누르면 L2 LED 가 점등되면서 Display Window 에 현재 흐르는 유량 값(순시 값)이 표시됩니다.
<b>2&gt;</b>		버튼을 1회 누릅니다.
<b>3&gt;</b>		L1 LED 에 노란색불이 점등되면서 현재 적산된 값의 상위 네자리 [ACC HIGH]가 표시됩니다.
<b>4&gt;</b>		다시  버튼을 1회 누릅니다.
<b>5&gt;</b>		현재 적산된 값의 하위 네자리 [ACC LOW]가 표시됩니다.  버튼을 누르면 [초기화면(적산)]으로 돌아갑니다.

### 4.1.11 적산치 Reset

Flow Off 상태에서  버튼(2sec)을 누르고 있으면 Display Window 가 순간 깜빡인 후 적산치가 Reset 됩니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.2 SYSTEM FLOW CHART

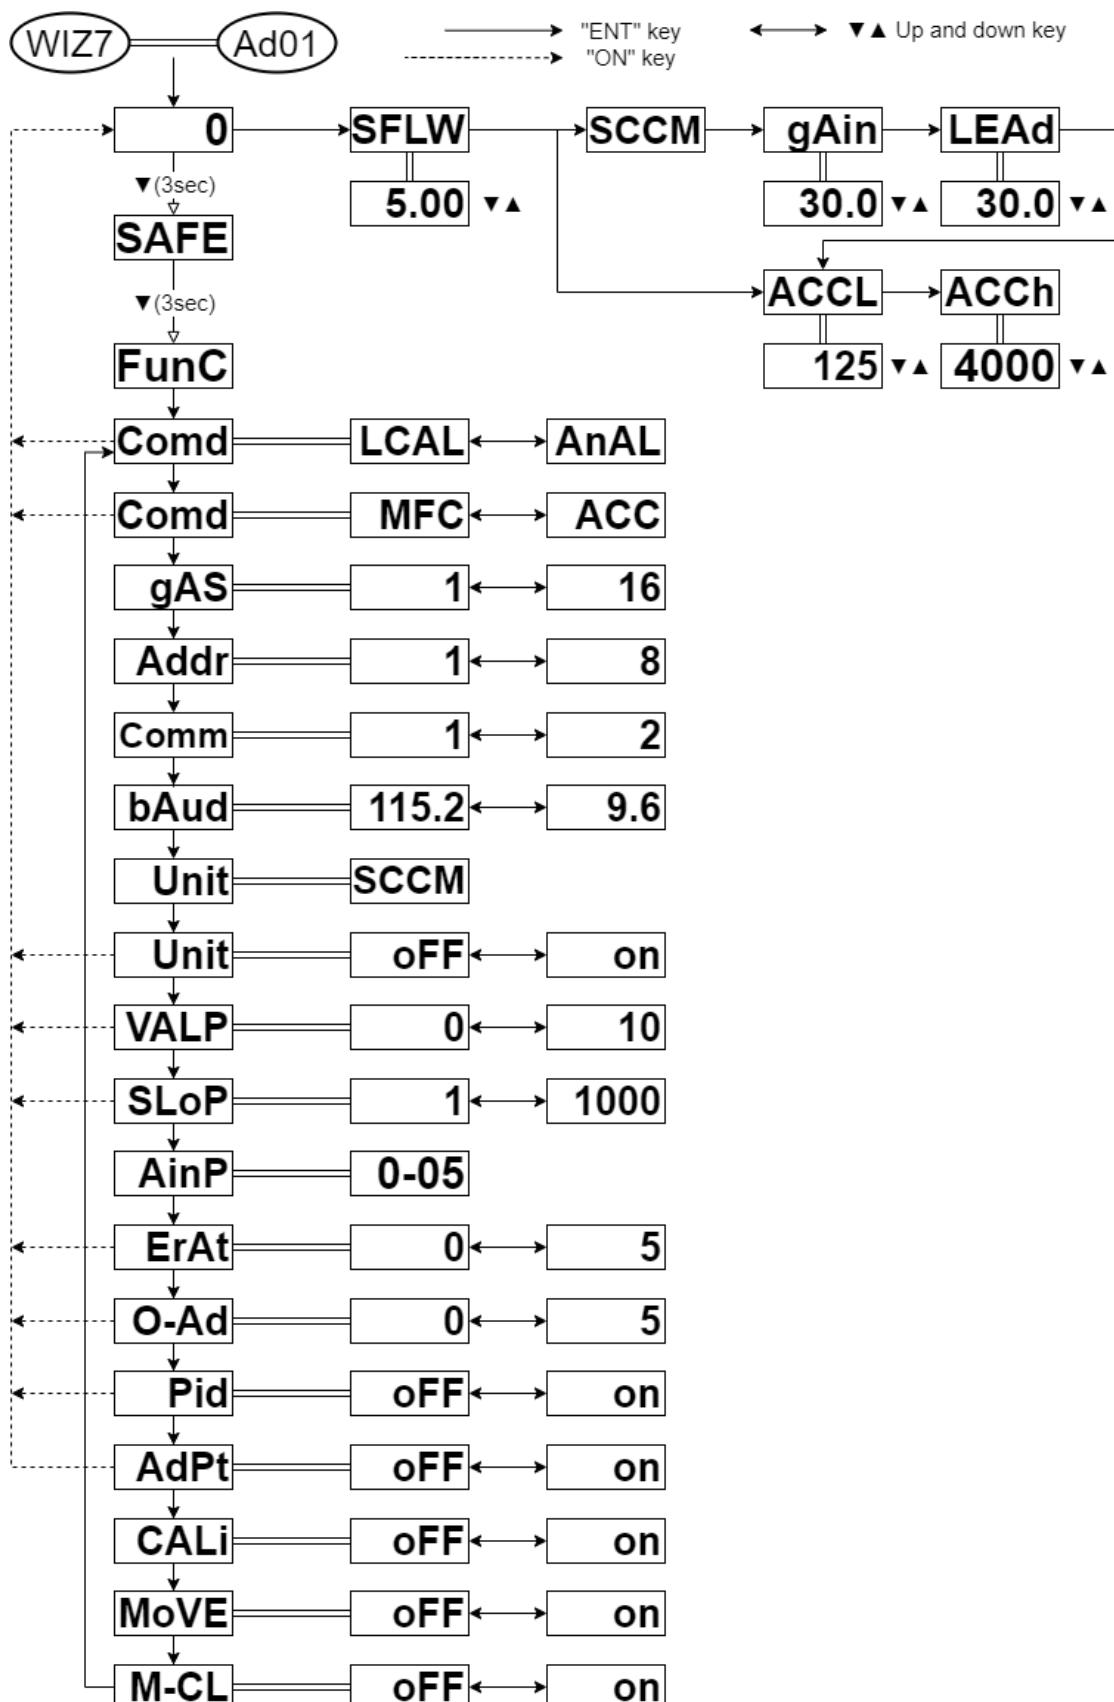

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3 SETUP MENU

#### 4.3.1 Function (Setup Menu Display)

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	Main Mode 와 Setup Mode 를 구분합니다.
<b>Hardware Action</b>	[초기화면]에서  버튼을 6 초간 누릅니다. 버튼을 누르면 다음 메뉴(Control Mode1)로 넘어갑니다.

#### 4.3.2 Control Mode 1. Local/AnAL Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	Local: MFC 기기 자체 제어, 통신(RS-485)제어 시 사용 AnAL: 외부 Analog 입력력 제어 시 사용 (3.2.1 MFC Pin Assignment 참조)
<b>Hardware Action</b>	Function (Setup Menu)에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다. Remote Control 시 In/Out Signal - MFC Pin Assignment 1,2,3 pin: 0 ~ 5 VDC (4~20mA) 버튼을 누르면 다음 메뉴(Control Mode2)로 넘어갑니다.
<b>Note</b>	외부 Set-Point Reading 시 전면의 Set-point Value 창에 Display 됩니다. 외부 신호가 입력되면 L2 LED 에 노란색불이 점등 되면서 Flow ON 되어 제어됩니다. 버튼을 누르면 설정 변경 없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

#### 4.3.3 Control Mode 2. MFC/ACC Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	MFC: MFC Control 기능 ACC: Accumulation Control Selection 기능
<b>Hardware Action</b>	Control Mode1에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다. ACC 기능 선택 시 적산치 입력기능이 설정됩니다. 버튼을 누르면 다음 메뉴로 넘어갑니다.

#### 4.3.4 Gas Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	기기에 사용되는 GAS 에 대한 Option 을 표시합니다.
<b>Hardware Action</b>	Control Mode2에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Address Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	<b>제품 주문 시 설정되는 값으로 당사에 요청하여야 합니다. 증가, 감소 KEY 조정 불가능</b>

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3.5 Function (Setup Menu Display)

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>시리얼통신(RS-485)시 각 Channel 의 고유 번호를 의미합니다. 통신 Protocol 상에서 이용되고 여러 대를 RS-485 통신으로 연결하여 사용할 때 주어지는 주소 번지입니다.</p> <p><b>기기마다 별도의 다른 주소를 입력해야 하며 중복입력이 없도록 합니다.</b> (중복 입력되는 경우 제품 고장에 원인이 될 수 있습니다.)</p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Gas Select Menu에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다.</p> <p> 버튼을 5초간 누르면 로 바뀌면서 조작이 가능하도록 변경됩니다.</p> <p> 버튼을 이용하여 원하는 Address를 선택합니다.</p> <p> 버튼을 누르면 값이 설정되면서 다음 메뉴(Communication Mode Select)로 진행합니다.</p>

### 4.3.6 Communication Mode Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>통신모드를 변경합니다. Comm1: RS-485 시리얼 통신모드를 사용합니다. Comm2: Modbus RTU Protocol 모드를 사용합니다.</p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Address Select에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다.</p> <p> 버튼을 5초간 누르면 로 바뀌면서 조작이 가능하도록 변경됩니다.</p> <p> 버튼을 이용하여 원하는 통신모드를 선택합니다.</p> <p> 버튼을 누르면 값이 설정되면서 다음 메뉴(Baud Rate Select)로 진행합니다.</p>

### 4.3.7 Baud Rate Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>시리얼통신(RS-485) 사용 시 통신속도를 설정합니다. 1152(115200) -&gt; 576(57600) -&gt; 560(56000) -&gt; 384(38400) -&gt; 192(19200) -&gt; 144(14400) -&gt; 96(9600) 연결된 기기는 모두 같은 통신속도로 설정합니다. (다르게 입력될 경우 제품 고장에 원인이 될 수 있습니다.)</p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Communication Mode Select에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다.</p> <p> 버튼을 5초간 누르면 로 바뀌면서 조작이 가능하도록 변경됩니다.</p> <p> 버튼을 이용하여 원하는 통신속도를 선택합니다.</p> <p> 버튼을 누르면 값이 설정되면서 다음 메뉴(Unit Select) 메뉴로 넘어갑니다.</p>
<b>Note</b>	초기값: 1152(115200)

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3.8 Unit Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>MFC에서 사용중인 유량단위를 표시합니다.          SCCM: Standard Cubic Centimeters per Minute = mL/Min          SLM: Standard Liters per Minute = L/Min          %: Percentage          기타....</p> <p><b>제품 주문 시 지정되는 항목으로 변경 불가합니다.</b></p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Baud Rate Select Menu에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다.          다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Unit Display Select)으로 진행합니다.</p>

### 4.3.9 Unit Display Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>메인 화면에 단위표시 유무를 결정합니다.          ON: 단위를 표시합니다.          OFF: 단위 표시를 하지 않습니다.</p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Unit Mode Menu에서  버튼을 1회 누르면 들어갑니다.          다시  버튼을 누르면 다음메뉴(Valve Purge)로 진행합니다.</p>
<b>Note</b>	 버튼을 누르면 설정 변경 없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

### 4.3.10 Valve Purge Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	<p>Valve 강제 Purge 기능으로 1분에서 최대 10분까지 입력 가능합니다.          유량에 관계없이 Valve에 전압을 인가하여 최대한 여는 기능으로 장시간 사용하는 경우 Valve가 가열될 수 있습니다.</p>
<b>Hardware Action</b>	<p>Unit Display Mode Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다.          다시  버튼을 누르면 다음메뉴(Setpoint Slope)로 진행합니다.</p>
<b>Note</b>	 버튼을 누르면 설정 변경 없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3.11 Setpoint Slope Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	초기 설정치(Setpoint)에 도달하는 기울기 시간을 조절할 수 있는 기능입니다. 최소 1에서 최대 1000 까지 입력 가능하며 수치가 적을수록 반응속도는 빠르나 그래프 기울기가 급격히 변화되고 반대로 수치가 클수록 반응속도는 느려 지고 기울기는 완만 해집니다.
<b>Hardware Action</b>	Valve Purge Mode Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Analog In/Out)로 진행합니다.
<b>Note</b>	버튼을 누르면 설정 변경 없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

### 4.3.12 Analog In/Out Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	외부 Analog In/Out Signal을 입력하는 기능입니다. 0-5 VDC (기본사양) / 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA (옵션) Power & Signal (9pin male connector -> 1,2,3 pin 입력)
<b>Hardware Action</b>	Valve Purge Mode Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴 (Flow Error Rate Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	<b>제품 주문 시 설정되는 값으로 변경 불가합니다.</b>

### 4.3.13 Flow Error Rate Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	현재 흐르는 유량과 설정유량(SetPoint 값)의 차이가 있을 경우 Error 동작을 표시합니다. (L2 LED에 적색등 점등) "0" -> Error Rate Off "1" -> 오차가 ±1%를 벗어날 경우 Error 동작을 표시합니다. "2" -> 오차가 ±2%를 벗어날 경우 Error 동작을 표시합니다. "3" -> 오차가 ±3%를 벗어날 경우 Error 동작을 표시합니다. "4" -> 오차가 ±4%를 벗어날 경우 Error 동작을 표시합니다. "5" -> 오차가 ±5%를 벗어날 경우 Error 동작을 표시합니다.
<b>Hardware Action</b>	Analog In/Out Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 버튼을 이용하여 원하는 Error Rate를 선택합니다. 버튼을 누르면 값이 설정되고 다음 메뉴(Auto Zero Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	버튼을 누르면 설정변경 없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3.14 Auto Zero Adjust Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	기기 내 Sensor 의 Zero Setting 을 의미합니다. 충분한 Warm-up 후 진행하도록 하십시오.
<b>Hardware Action</b>	Flow Error Mode Menu 에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 버튼을 이용하여 값을 설정합니다. 버튼을 누르면 값이 설정되고 다음메뉴 (PID Display)로 진행합니다.
<b>Note</b>	버튼을 누르면 설정변경없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

### 4.3.15 PID Display Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	PID 값 메인 화면 표시 유무를 설정합니다. ON: PID 값을 표시합니다 (Gain, Lead) OFF: PID 값을 표시하지 않습니다.
<b>Hardware Action</b>	Auto Zero Mode Menu 에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Adaptive Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	버튼을 누르면 설정변경없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

### 4.3.16 Adaptive Select

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	Adaptive(적응제어) Control 의 사용유무를 설정합니다. ON: Adaptive Control ON OFF: Adaptive Control OFF
<b>Hardware Action</b>	PID Display Select Menu 에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Adaptive Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	버튼을 누르면 설정변경없이 [초기화면]으로 돌아갑니다.

### 4.3.17 Calibration

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	기기의 검교정 모드 ON-OFF 선택 화면입니다.
<b>Hardware Action</b>	Adaptive Select Menu 에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Adaptive Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	<b>**검교정 필요 시 당사에 요청바랍니다.</b>

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 4.3.18 Move

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	검교정 Data 를 변경하는 모드입니다. on: 검교정 Data 선택모드로 진입합니다. of f: 선택모드로 진입하지 않고 넘어갑니다.
<b>Hardware Action</b>	Calibrate Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다. 다시  버튼을 누르면 다음 메뉴(Adaptive Select)로 진행합니다.
<b>Note</b>	<b>**기능 사용 필요 시 당사에 요청바랍니다.</b>

### 4.3.19 Memory Clear

<b>Front Display</b>	
<b>Function</b>	Memory 를 초기화합니다. (FunC 설정 값들을 제품 출하 시 설정된 초기값으로 변경합니다) <b>입력된 값이 초기화 되므로 사용시 주의하십시오.</b>
<b>Hardware Action</b>	Move Menu에서  버튼을 누르면 들어갑니다.  버튼을 10초간 꾹 누르면 M-CL에서 m-CL로 변경되면서 on/off 를 변경할 수 있도록 변경됩니다.  버튼을 이용하여 값을 선택합니다.  버튼을 누르면 값이 설정되고 Control Mode 설정화면으로 전환됩니다.

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 5. COMMUNICATION & PROTOCOL

통신에 대한 자세한 사항은 Wizro Series RS485 Serial Protocol instruments 를 참고하십시오.

#### 5.1 Comm1 : RS-485 Serial Protocol

<b>Baud Rate</b>	: 1152 bps (제품 출하 시 초기값: 115200)
<b>Data Bit</b>	: 8 Bit
<b>Parity Bit</b>	: None
<b>Stop Bit</b>	: 1 Stop Bit
<b>Command and Data</b>	: Hexa-code
<b>Data Form</b>	: (Address) (00) (Command) (High Data) (Low Data) (Delay time) ...
<b>Receive Check Sum</b>	: (High Data) + (Low Data) Ex) Oct (1750) -> Hex (03E8) Check Sum -> 03 + E8 = EB

#### Example

- 1) Address 1 Flow-value Reading Ex) 0100f8
- 2) Address 2 Flow-value Reading Ex) 0200f8
- 3) Address 1 에 Set-Value "1000"을 보내면서 ON 하는 경우 ...  
Ex) 0100e003e8 (D.T) 0100f1
- 4) Address 1 에 Set-Value "0000"을 보내면서 OFF 하는 경우 ...  
Ex) 0100e00000 (D.T) 0100f0
- 5) Address 2 에 Set-Value "500"을 보내면서 ON 하는 경우 ...  
Ex) 0200e001f4 (D.T) 0200f1
- 6) Address 2 에 Set-Value "0000"을 보내면서 OFF 하는 경우 ...  
Ex) 0200e00000 (D.T) 0200f0
- 7) Address 1,2 동시에 Set-Value "1000"을 보내면서 ON 하는 경우 ...  
Ex) 0100e003e8 (D.T) 0100f1 (D.T) 0200e003e8 (D.T) 0200f1
- 8) Address 1,2,3,4 동시에 set-value "500"을 보내면서 ON 하는 경우...  
Ex)  
0100e001f4 --> check sum 확인 or 300msec (D.T) 후 ---> 0200e001f4 --> check sum 확인 or 300msec (D.T) 후 --->  
0300e001f4 --> check sum 확인 or 300msec (D.T) 후 ---> 0400e001f4 --> check sum 확인 or 300msec (D.T) 후 다른명령....
- 9) Address 1 에 적산(Acc.)값을 "99999999" 입력을 하는 경우....  
Ex) 0100e605f5e0ff --> d.t → check sum 확인 or 300msec d.t 후 →

**NOTE** D.T (Delay Time) -> 0.2sec

## MFC&MFM(KC-2700Series)



MFC 각각에 같은 통신속도(Baud Rate), 다른 주소(Address)를 지정합니다.  
 (다른 통신속도와 중복 주소가 있는 경우 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.)  
 데이터 송수신 속도를 너무 빠르게 하면 오동작 할 수 있습니다.  
 (권장 Delay Time: 0.3sec)

(Address) (00) (Command) (High Data) (Low Data) (Delay time) (Address) (00) (Command)....

RS485		Send Message							Receive Message	
0x=address		PC -> Board							Board -> PC	
Flag	I.N	Send Buffer							Receive Buffer	
Flow	0x 00 e0 address 1이면 01	0x 00 e0			Set Flow High		Set Flow Low		Check sum	
		Check sum								
Gain	0x 00 e5	0x	00	e5	Set Gain High	Set Gain Low	Set Lead High	Set Lead Low	Check sum	
Lead		Check Sum								
Set	0x 00 e6	0x	00	e6	Set Acc 3	Set Acc 2	Set Acc 1	Set Acc 0	Check sum	
Acc		Check Sum								
MFC	ON	0x 00 f1			0x 00 f1			Run 1		
OFF		0x 00 f0			0x 00 f0			Stop		
MFC	ALL ON	00 00 f1			00 00 f1			ALL Run		
ALL OFF		00 00 f0			00 00 f0			ALL Stop		
ACC	Reset	0x 00 f2			0x 00 f2			ACC Reset (Clear)		
Com		0x 00 fb			0x 00 fb			PC Com Exit		

## MFC&MFM(KC-2700Series)

RS485		Send	Receive Message								
0x = address		PC -> Board	Board -> PC								
Flag	I.N	Send Buffer	Receive Buffer								
Total Information Return Command	0x 00 f7	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0x</td><td>00</td><td>f7</td> </tr> </table>	0x	00	f7	0x	f7	e0(stop) e1(Run)	Flow high	Flow Low	Check Sum
0x	00	f7									
Total Information Return Command	0x 00 f8	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0x</td><td>00</td><td>f8</td> </tr> </table>	0x	00	f8	0x	00	e0(Stop) e1(Run)	Flow high	Flow low	Set Flow high Set Flow low Checksum
0x	00	f8									
Total Information Return Command	0x 00 f8	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0x</td><td>00</td><td>f9</td> </tr> </table>	0x	00	f9	0x	f9	e0(Stop) e1(Run)	Flow high	Flow Low	Act Acc3 Act Acc2 Act Acc1 Act Acc0 Checksum Check sum
0x	00	f9									

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 5.2 Comm2 : Modbus RTU Protocol

<b>Baud Rate</b>	: 38400 bps
<b>Data Bit</b>	: 8 Bit
<b>Parity Bit</b>	: None
<b>Stop Bit</b>	: 1 Stop Bit
<b>Command and Data</b>	: Hexa-code
<b>Protocol</b>	: Modbus RTU
<b>Error Detection</b>	: CRC-16

#### 5.2.1 Write

MODBUS RTU		<b>Writing Message</b>								
MFC Address : <b>0x</b> [Address1 이면 01, A ddress2 이면 02 ...]										
<b>Set Flow Pr essur e (S.V)</b>	<b>Send</b>	0x   06   00   02   Set Flow(Pres) Hi   Set Flo								
	<b>Receive</b>	0x   06   00   02   Set Flow(Pres) Hi   Set Flow(Pres) Lo   CRC Lo   CRC Hi								
<b>**Acc mode Available models: KC-2700S</b>										
<b>Set Acc (ACC S. V)</b>	<b>Send</b>	0x   10   00   07   00   02   04   Set Acc 3   Set Acc 2								
	<b>Receive</b>	0x   10   00   07   00   02   CRC Lo   CRC Hi								
<b>calzero</b>	<b>reset Send</b>	0x   06   00   09   00   00   CRC Lo   CRC Hi								
	<b>reset Receive</b>	0x   06   00   09   00   00   CRC Lo   CRC Hi								
	<b>set Send</b>	0x   06   00   09   00   01   CRC Lo   CRC Hi								
	<b>set R eceive</b>	0x   06   00   09   00   01   CRC Lo   CRC Hi								
<b>Device RUN</b>	<b>Send</b>	0x   06   00   00   00   01   CRC Lo   CRC Hi								
	<b>Receive</b>	0x   06   00   00   00   01   CRC Lo   CRC Hi								
<b>All D evice</b>	<b>Send</b>	00   06   00   00   00   01   CRC Lo   CRC Hi								

## MFC&MFM(KC-2700Series)

<b>RUN</b>	<b>Receive</b>	(All MFC FLOW ON)
<b>Device</b>	<b>Send</b>	0x 06 00 00 00 00 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	0x 06 00 00 00 00 CRC Lo CRC Hi
<b>STOP</b>	<b>Send</b>	00 06 00 00 00 00 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	(All MFC FLOW OFF)
<b>ACC Reset (ACC P.V Reset)</b>	<b>**Acc mode Available models: KC-2700S</b>	
	<b>Send</b>	0x 06 00 20 00 00 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	0x 06 00 20 00 00 CRC Lo CRC Hi
<b>Set ACC MODE</b>	<b>mfc mode (ACC OFF)</b>	0x 06 00 0A 00 00 CRC Lo CRC Hi
	<b>Send</b>	
	<b>mfc mode (ACC OFF)</b>	0x 06 00 0A 00 00 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	
	<b>ACC mode (AC C ON)</b>	0x 06 00 0A 00 01 CRC Lo CRC Hi
	<b>Send</b>	
	<b>acc mode (ACC ON)</b>	0x 06 00 0A 00 01 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	
<b>PC Com Exit</b>	<b>Send</b>	0x 06 00 fb 00 01 CRC Lo CRC Hi
	<b>Receive</b>	0x 06 00 fb 00 01 CRC Lo CRC Hi

## MFC&MFM(KC-2700Series)

### 5.2.2 Read

\*\* 2022.05 이전에 제작된 제품은 [Read] Total Information Return 메시지만 사용 가능 (그 외 메시지 사용불가)

MODBUS RTU		Reading Message									
MFC Address : <b>0x</b> [Address1 이면 01, Address2 이면 02 ...]											
Run/Stop	Send	0x   03   00   00   00   01   C									
	Receive	0x   03   02   [ Run 0001 / Stop 000 ]									
Flow Pressure (P.V)	Send	0x   03   00   01   00   01   C									
	Receive	0x   03   02   [ P.V Value (2 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
Flow Pressure Set-point (S.V)	Send	0x   03   00   02   00   01   C									
	Receive	0x   03   02   [ S.V Value (2 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
Gain	Send	0x   03   00   03   00   01   C									
	Receive	0x   03   02   [ Gain Value (2 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
Lead	Send	0x   03   00   04   00   01   C									
	Receive	0x   03   02   [ Lead Value (2 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
Acc P.V	<b>**Acc mode Available models: KC-2700S</b>										
	Send	0x   03   00   05   00   02   C									
Acc S.V	Receive	0x   03   04   [ Acc P.V Value (4 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
	Send	0x   03   00   07   00   02   C									
calzero	Receive	0x   03   04   [ Acc S.V Value (4 Bytes) ]   CRC Lo   CRC Hi									
	Send	0x   03   00   09   00   01   CRC Lo   CRC Hi									

## MFC&MFM(KC-2700Series)

	<b>Receive</b>	0x   03   04   [ ON 0001 / OFF 0000 ]   CRC Lo   CRC Hi
<b>**Acc mode Available models: KC-2700S</b>		
<b>Mode MFC/ACC</b>	<b>Send</b>	0x   03   00   0A   00   01   CRC Lo   CRC Hi
	<b>Receive</b>	0x   03   04   [ MFC 0000 / ACC 0001 ]   CRC Lo   CRC Hi
<b>Total Information Return</b>		
	<b>Send</b>	0x   03   00   00   00   0B   CRC Lo   CRC Hi
	<b>Receive</b>	0x   03   16   [Parameter Address 0x0000 ~ 0x000A Value] (22 Bytes)   CRC Lo   CRC Hi

\*\*모드버스 통신에 대한 자세한 사항은 Wizro Series RS485 Serial Protocol instruments 를 참고하여 주시고, 모드버스 지원 가능한 모델인지 확인하세요.

## 6. 제품 보증

### \*\* 제품 보증기간

- 신제품의 보증기간은 출고일로부터 12 개월입니다.
- A/S 제품에 대한 보증기간은 A/S 완료 후 출고일부터 3 개월입니다.

### \*\* 제품 보증을 받을 수 없는 경우

- 사용자 과실로 인한 제품의 손상
- 천재지변으로 인한 제품의 손상
- 선정과실로 인한 제품의 사양변경이 필요한 경우
- 사용 조건이 변경되어 제품의 사양변경이 필요한 경우
- 보안라벨이 훼손된 경우
- 사용자 임의로 제품을 개조 또는 분해한 경우

### \*\* A/S 접수 시 주의사항

- 제품 입고 시 현장에서 부착한 부속물은 제거 후 제품만 입고 시켜 주시기 바랍니다.  
분실 시 책임지지 않습니다.
- 부식 및 독성 가스에 사용한 제품은 내부의 잔류가스를 빼낸 후 보내주시기 바랍니다.
- 입고 시 증상에 대하여 가능한 상세하게 언급해주시기 바랍니다.

\*\*\* 본제품은 성능 개선 또는 구조 변경 등의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

\*\*\* 본 취급설명서에서 기술 한 모든 내용은 해당 모델에 대한 내용을 의미합니다.

\*\*\* 본 제품은 가스의 유량을 제어하는 장치로서 밸브의 역할을 수행하지 않습니다.

\*\*\* 유체누출로 인해 위험요소가 발생하는 공정 및 장비에는 반드시 밸브를 설치하여 주십시오.

[www.goldenrules.co.kr](http://www.goldenrules.co.kr)

기체 & 액체 & 스팀용 질량유량계 & 계측기

전문 제조

전국 대리점

*Certified in accordance with*

KC Q ISO 9001 : 2015

KC Q ISO 14001 : 2015

032-817-1240

goldenrules2014@naver.com

인천 연수구 송도미래로30 A-1805(송도스마트밸리)

 (주)골든룰